



Vermindern Sie Gefahren durch schwere und herabstürzende Teile



Montieren Sie das System nur dann, wenn Sie über **geeignetes Hebezeug** (Stapler oder Kran) und **Montagewerkzeug** verfügen sowie **fachlich kompetent** sind, dieses zu bedienen. Beauftragen Sie andernfalls einen für derartige Arbeiten ausgerüsteten Montagebetrieb.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe während den Montagearbeiten.

Legen Sie während den Montagearbeiten niemals Werkzeug oder andere Teile auf die Tischplatte.

Montieren Sie das System nur auf ebenem und tragfähigem Untergrund.


Beachten Sie vor dem Anheben der Tischplatte die Gewichtsangaben im mitgelieferten Produktkatalog.

Treten Sie niemals unter die angehobene Tischplatte.




Sichern Sie die angehobene Tischplatte sofort gegen Absturz. Arbeiten Sie nur an einer gesicherten Tischplatte.


Grundausrüstung

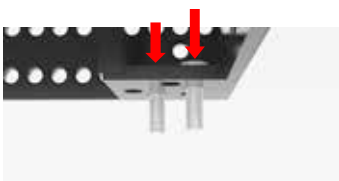

Lenkrolle

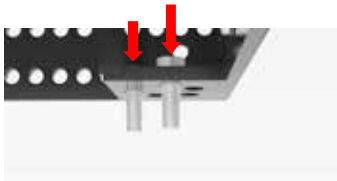

Setzen Sie pro Tischfuß Grundausrüstung zwei Befestigungsschrauben.
Der Fuß mit Lenkrolle wird nach innen versetzt und mit zwei Befestigungsschrauben fixiert.

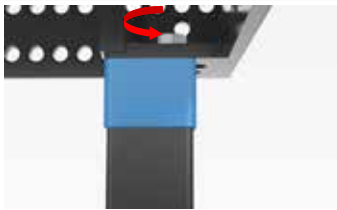

Führen Sie die Tischfüße zu der Tischplatte.

Ziehen Sie die Befestigungsschrauben mit einem Drehmoment von 150 Nm fest.




Verhindern Sie, dass der Tisch kippt oder wegrollt.

Drehen Sie die Fußverstellung niemals weiter als 40 mm heraus.

Option Höhenverstellung: Wählen Sie vier identische Höhen aus und sichern Sie jeden Stellbolzen mit einem Splint.

Option Lenkrollen: Stellen Sie die feststellbare Lenkrolle bereits vor der Montage fest.

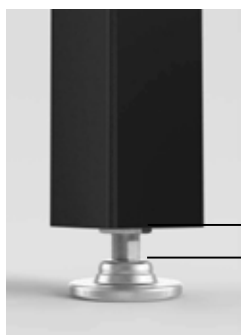

Fußverstellung
Feinjustierung max. 40 mm



Option: Höhenverstellung
Feinjustierung max. 40 mm



Option: Lenkrolle
Feinjustierung max. 30 mm



Schützen Sie Ihren Schweiß- und Spanntisch vor seitlichen Stößen.

Setzen Sie den Schweiß- und Spanntisch nach der Montage vorsichtig und gleichmäßig ab.

Schaffen Sie eine Einsatzumgebung mit Stoß- und Anfahrerschutz.

So verhindern Sie unzulässige Scherkräfte, die Tischfüße oder -platten zerstören können.